


CONFIGURACIÓN RÁPIDA TF1D

1 Conectar alimentación, motor y periféricos (Ver pág. 4 y 5)

Conexión Trifásico 400V

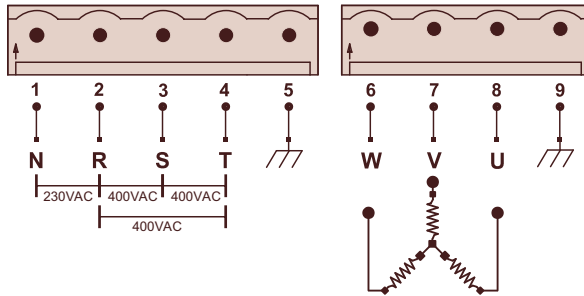


Alimentación trifásica
400VAC + Neutro
Motor Trifásico
400VAC en Estrella


2 Dar alimentación al cuadro, se encenderá la pantalla



3 Entrar en el menú pulsando **BACK** y **ENTER** al mismo tiempo

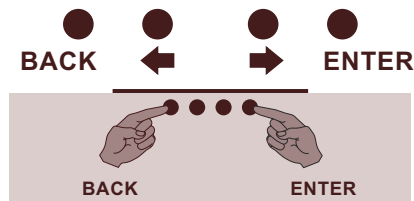


4 Selecciona el tipo de puerta

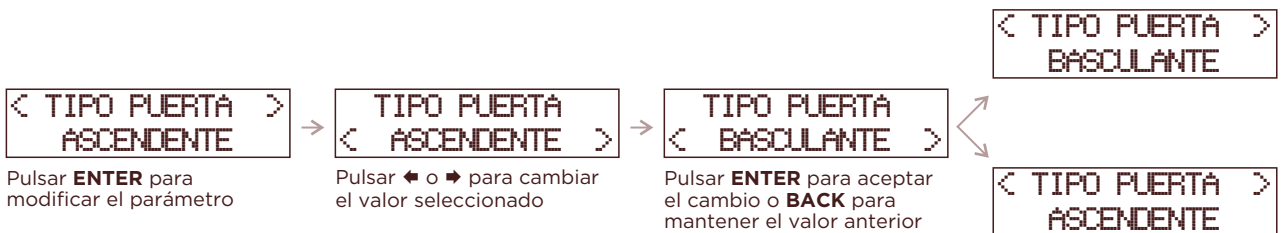

5 Selecciona el modo de maniobra (ver pág. 7)




6 Probar funcionamiento del motor y regular finales de carrera

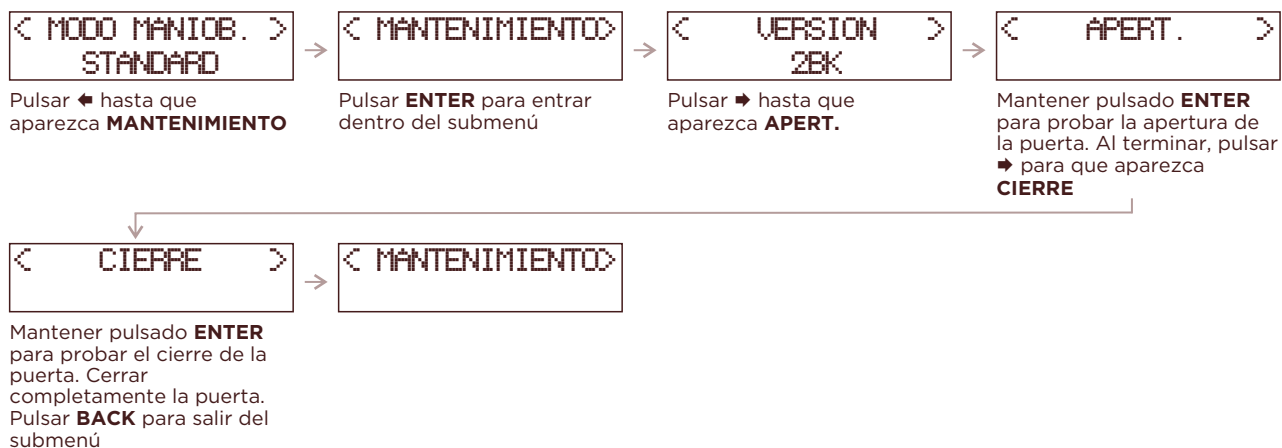

7 Realizar la programación de maniobra. Asegurarse de haber cerrado antes la puerta

No entrar en los menús de **OPCIONES** y **AJUSTES**, no es necesario para la programación

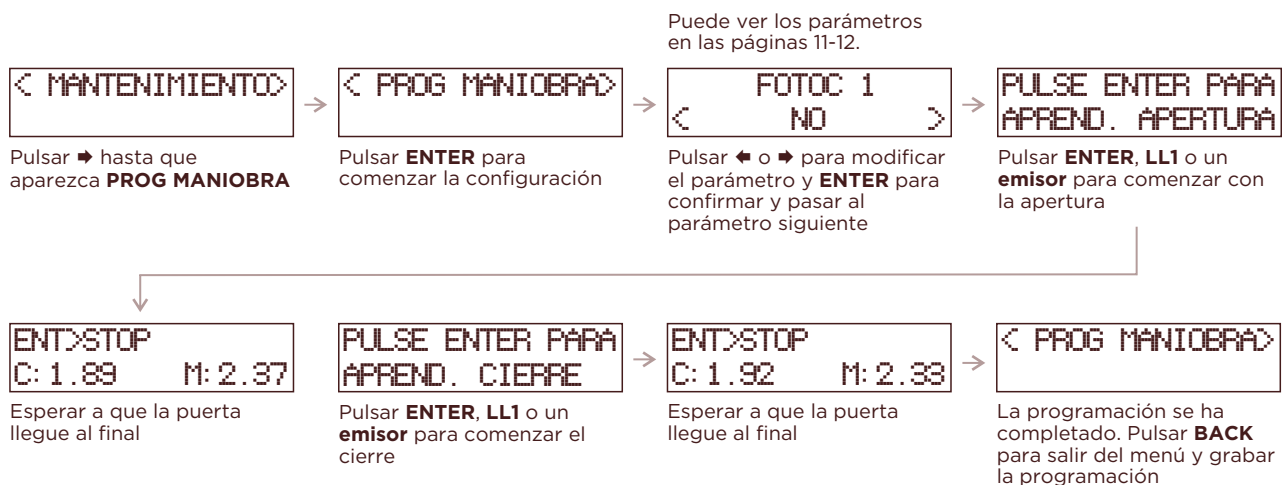

8 Probar el funcionamiento y ajustar **OPCIONES** y **AJUSTES**

Utilizar **LL1**, **LL2** o un **emisor** para probar el funcionamiento de la maniobra. En caso de ser necesario, modificar los parámetros pertinentes en **OPCIONES** y **AJUSTES**.

SMiNN

innovative in electronics